


# MANUAL DO USUÁRIO

MODELOS: ATK5000VAPT / ATK6000VAPT  
ATK7000VA / ATK8500VA / ATK10000VA e ATK12000VA

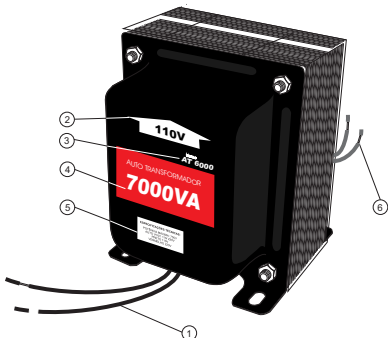

## De 5000 e 6000 com Protetor Térmico

- 1 Fio PRETO para instalação - saída 110V
- 2 Indicador de saída de voltagem 110V
- 3 Especificação do modelo do Autotransformador
- 4 Especificação da Potência do Autotransformador
- 5 Especificação Técnica
- 6 Fio VERMELHO para instalação - saída 220V

## CONTEÚDO DA CAIXA


1 Autotransformador / 1 Manual de Instruções

Obs: o Disjuntor para instalação não acompanha o produto

## ➤ COMO FAÇO PARA INSTALAR MEU APARELHO 110V NA REDE ELÉTRICA 220V?



## ➤ COMO FAÇO PARA INSTALAR MEU APARELHO 220V NA REDE ELÉTRICA 110V?

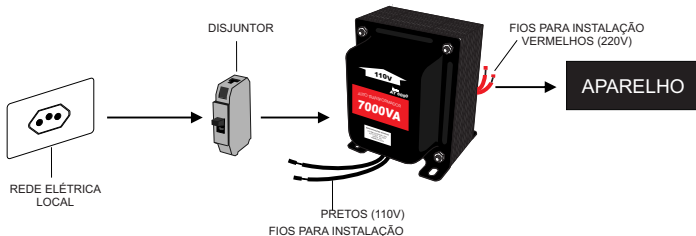

## RECOMENDAÇÕES

Antes de ligar o Autotransformador Kitec verificar se:

- 1) O Autotransformador está corretamente dimensionado? (ver tabela do modelo ideal ao lado).
- 2) A tensão de sua rede elétrica corresponde a capacidade do Autotransformador?
- 3) Nunca use um aparelho com potência maior que a do Autotransformador.
- 4) Para a questão de segurança, orientamos adicionar um disjuntor na instalação (observar esquema ao lado)
- 5) Ao terminar de utilizar o aparelho, mantenha o Autotransformador desligado da energia elétrica local, evitando o super aquecimento, e conseqüentemente a queima dos aparelhos.
- 6) Consulte sempre a tabela de aplicações antes de usá-lo.
- 7) Não exponha o Autotransformador à locais úmidos ou à alta temperatura, mantenha-o longe do alcance de crianças.

## GARANTIA

A Kitec garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data especificada na Nota Fiscal de compra.

Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito que eventualmente apresentar defeito de fabricação dentro do prazo estipulado e que for entregue em nossa fábrica ou assistência técnica devidamente acompanhada da Nota Fiscal ou fotocópia da mesma.

Será automaticamente considerado fora de garantia o Autotransformador que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito de queda, batida, fogo, salinidade, raios solares, água, etc. e outros agentes da natureza.

As partes externas do Autotransformador (Canecas , Cordão Bipolar e Adaptador "H"), não tem garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto.

Caso ocorra a violação de sua parte interna por pessoa não habilitada e tecnicamente autorizada pelo fabricante, haverá a conseqüente perda da garantia.

## MODELOS E APLICAÇÕES

### ATK 5000VAPT

#### Aplicações

Ar Condicionado 12.000 e 16.000 BTU's, Boiler 100L, Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e Churrasqueira Elétrica

### ATK 6000VAPT

#### Aplicações

Ar Condicionado 16.000 e 22.000 BTU's, Boiler 100L, Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e Churrasqueira Elétrica

### ATK 7000VA

#### Aplicações

Ar Condicionado 22.000 e 28.000 BTU's, Boiler 100L, Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e Churrasqueira Elétrica

### ATK 8500VA

#### Aplicações

Ar Condicionado 24.000 e 28.000 BTU's, Secador de cabelo (grande), Boiler 100L, Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e Churrasqueira Elétrica

### ATK 10000VA

#### Aplicações

Ar Condicionado 28.000 e 38.000 BTU's, Boiler 100L, Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e Churrasqueira Elétrica

### ATK12000VA

#### Aplicações

Ar Condicionado 32.000 e 38.000 BTU's, secador de cabelo, Boiler 100L, secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e Churrasqueira Elétrica